


Posehenger **DOBBEL** tar både Avfall og Papir. Henger under skrivebordet.



Nesten alle sorterer nå både Papiravfall og Restavfall, men ingen liker å ha en **Returpapirkartong** og ei **Søppelbøtte** på gulvet under skrivebordet.

Monter en **Posehenger Dobbel** under skrivebordet, så blir det triveligere for både Bruker og Rengjøringspersonalet. **Alle vil ha orden bare det er enkelt og greit.**

Lett å nå, lett å vri, så riktig pose kommer fram.
Returpapir på denne siden, avfall på den andre.

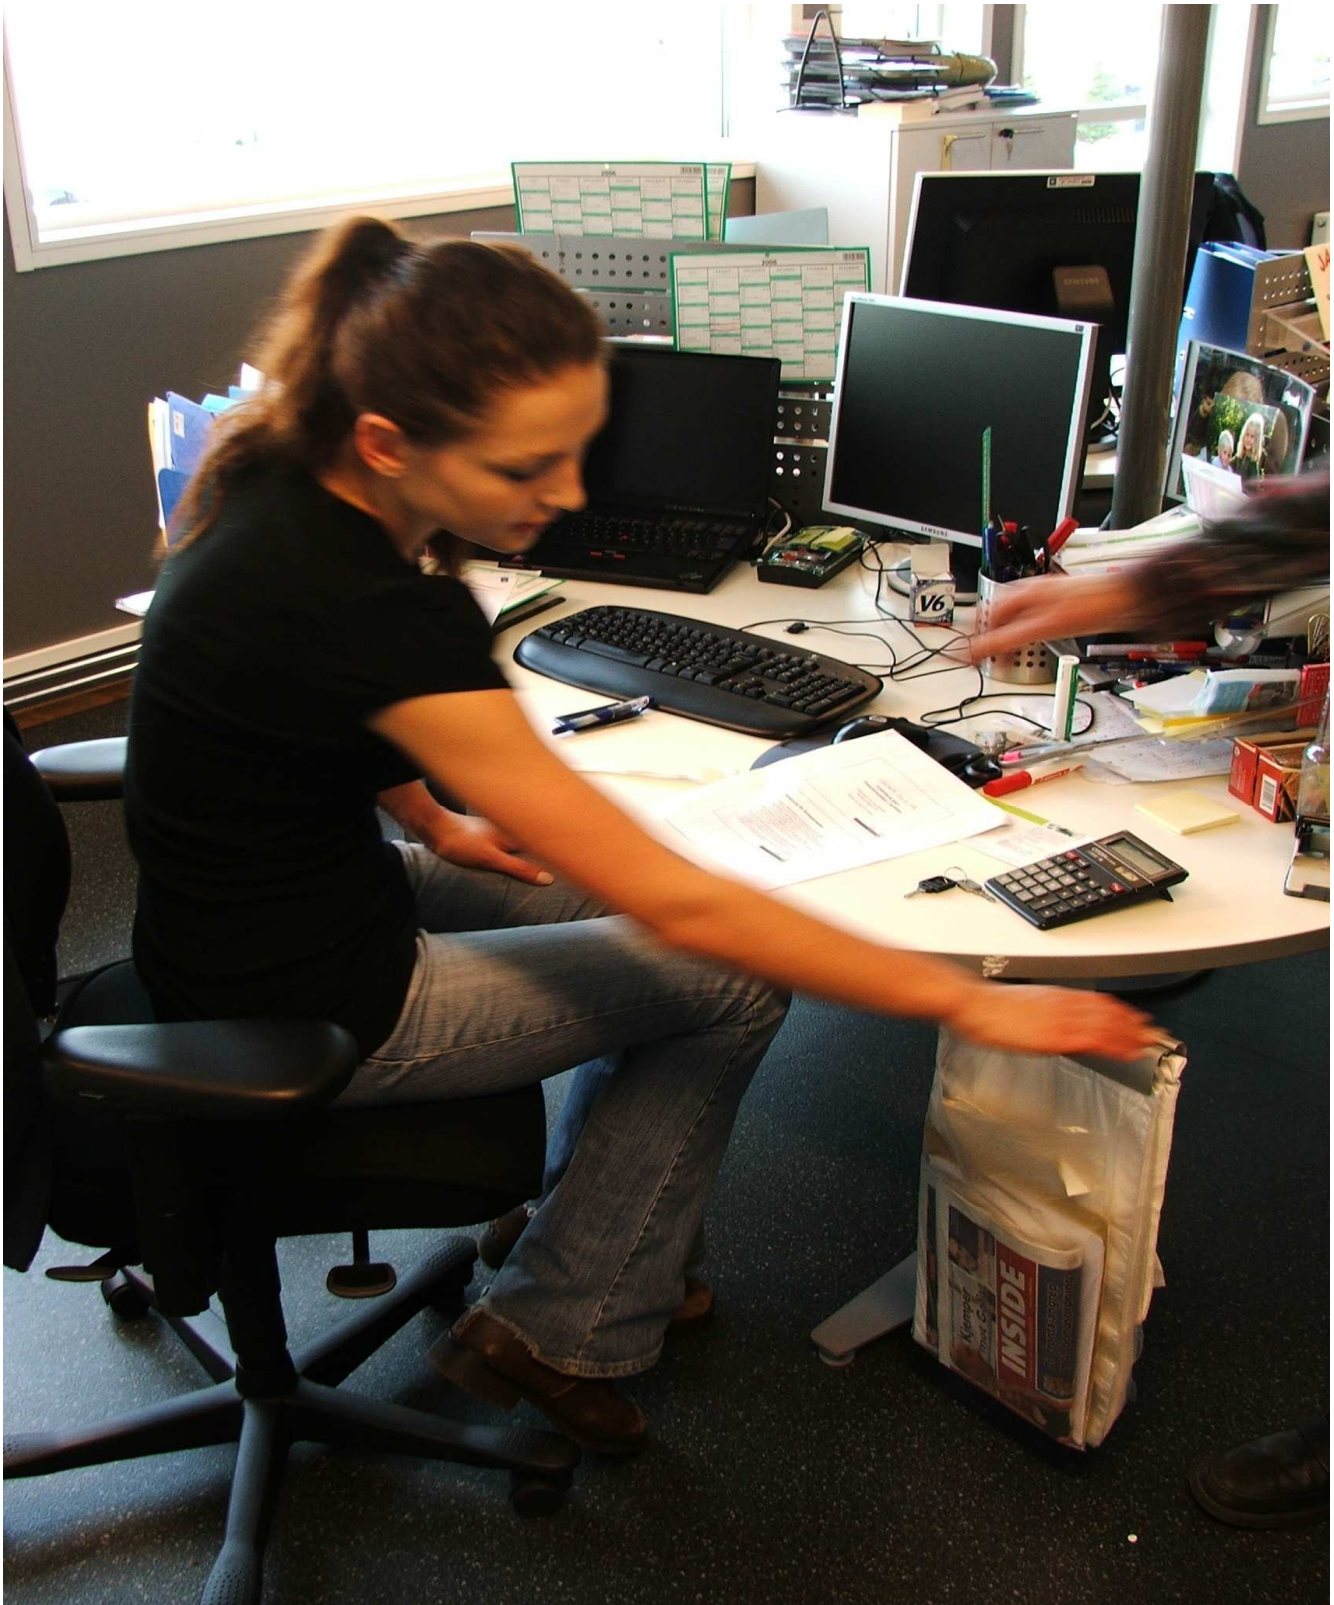

Posehengeren skrues under bordet der brukeren vil ha den.
Lett å flytte, lett å montere. Lett å fylle, lett å tømme

To Posehengere på samme VRIDBARE feste!

Det er lett å vri Posehengeren rundt slik at riktig pose kommer frem.



Den ene posen til Papir er lengre enn den til Restavfall. Her er begge posene 25cm brede.

Posene kan ha forskjellige størrelser og Farger.

Bruk Fargekoder ved sortering av flere typer avfall.

Ha samme farge også på søppelsekken.

Se våre **LANGsekker** med 7 forskjellige farger på www.henrys.no

Den som fyller posen skal også ta den med til Søppelsekken når brukeren vil. På den måten går det færre poser.

Det er 100 poser i hver PoseBunke, og tas det **2 poser av hver i uka, så holder de i 1 år!**



Renholdet blir bedre og lettere når gulvet er tomt, og det ikke skal byttes pose i avfallsbøtta.

Kjekt med plass til bena også!

Se vår hjemmeside www.henrys.no for flere gode løsninger.